

Инструкция по установке экземпляра ПО для контроля платы питания комплекса oDAS RADIUS

1. Перед установкой необходимо получить программу 1986WSD.exe и загрузчик 1986_BOOT_UART.hex (поставляется на CD-диске в комплекте отладочных плат Milandr). Загрузчик 986_BOOT_UART.hex должен находиться в одной папке с программой 1986WSD.exe.
2. Установить (замкнуть) перемычки и подключить переходник USB – UART к модулю согласно таблице 1.

Таблица 1

Модуль	Перемычки	UART	Прошивка
DCDC (МСТЦ.463237.003) субблок питания	XP1 XP2	tx – X6:16 rx – X6:15 gnd – X6:13	dcdc_версия.hex

3. Подать питание на модуль.
4. Запустить программу 1986WSD.exe
 - 4.1. Нажать кнопку Browse и выбрать файл прошивки согласно таблице 1 (рис. 1).

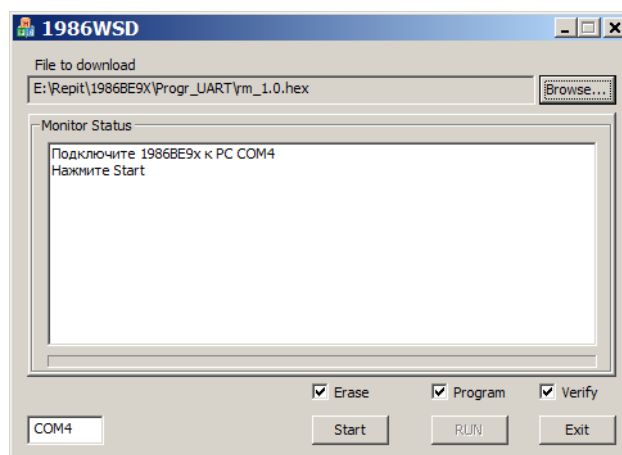


Рисунок 1

- 4.2. Задать COM-порт переходника USB – UART и нажать Enter.

Примечание: Номер COM-порта должен находиться в диапазоне COM1 – COM9. Если номер порта назначен системой выше, необходимо изменить его через дополнительные параметры порта в диспетчере устройств.

- 4.3. Нажать кнопку Start. Начнется процесс загрузки.
5. После окончания загрузки отключить питание, снять (разомкнуть) перемычки.