


Инструкция по установке ПО первого процессора TMS320C6747 платы П2ЦС стационарной радиостанции РБ012

1. Подключение к плате П2ЦС радиостанции РБ012.


Запустите программу. В поле «Сетевой порт:» выберите значение «ПЦ2R/СКУ ПП1» или «ПЦ2Е/СКУ ПП2» или «СКУ ПП3» или «СКУ ПП4» (в зависимости от платоместа приемопередатчика). Введите IP-адрес радиостанции РБ012 и нажмите кнопку «Считать по сети», или выберите COM-порт и нажмите кнопку «Считать с COM». При удачном соединении с радиостанцией в окне программы должен появиться список прошивок:

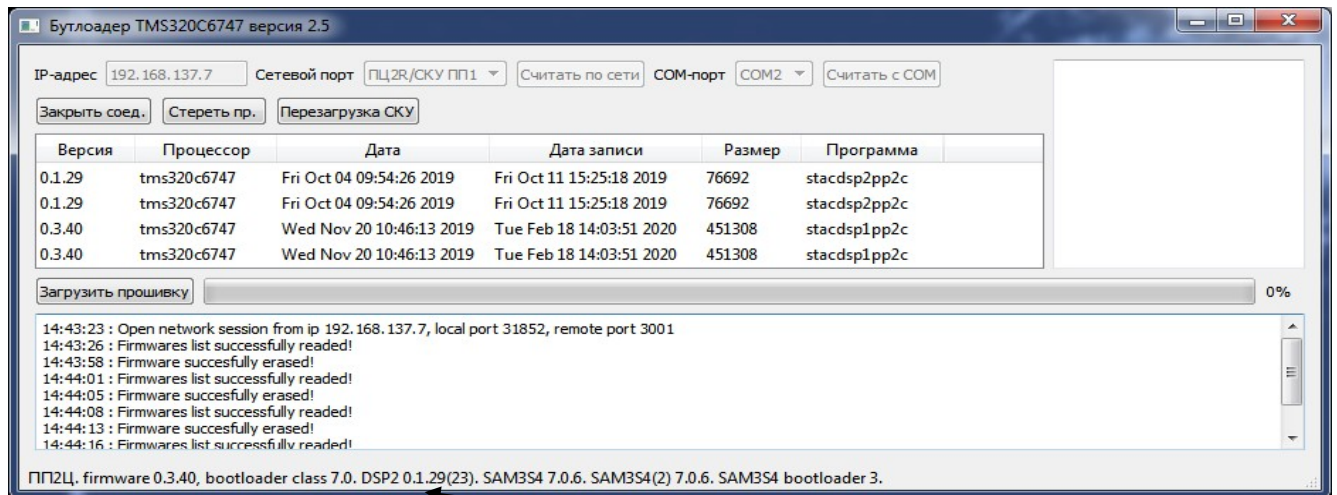

Текущая версия прошивки первого процессора TMS320C6747 отображается внизу в строке статуса.

2. Обновление прошивки для первого процессора TMS320C6747 платы П2ЦС.

После удачного подключения к плате П2ЦС радиостанции РБ012 нажимаем кнопку «Загрузить прошивку» и выбираем файл загружаемой прошивки. Программа начнет загрузку прошивки на диск прошивок платы П2ЦС:

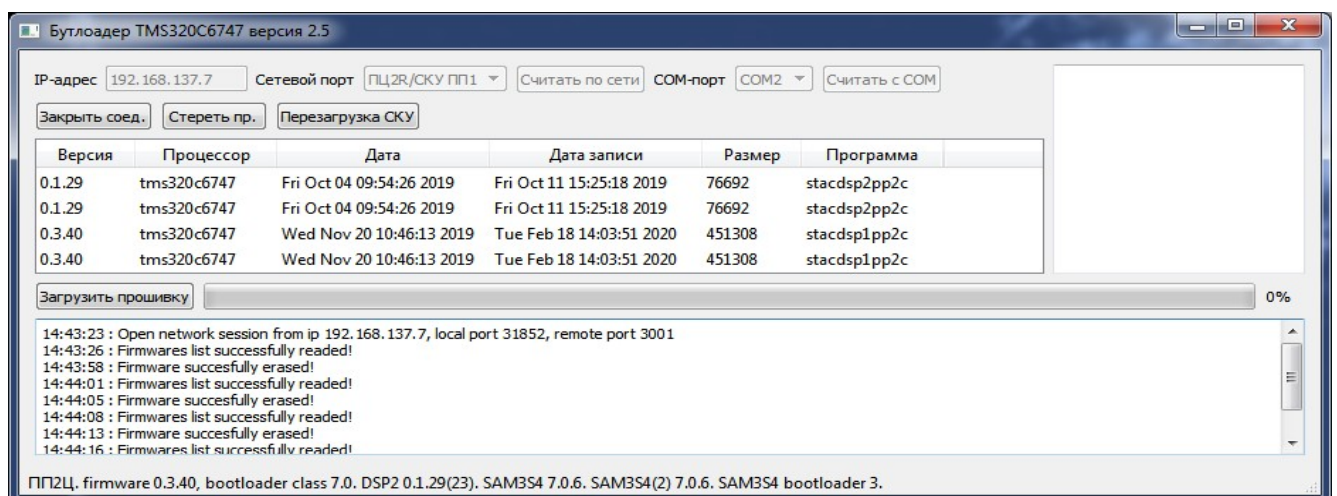

После удачной загрузки загруженная прошивка должна появиться в списке прошивок.

Чтобы плата П2ЦС запустила новую прошивку, нужно нажать кнопку «Перезагрузка СКУ», что приведет к перезагрузке приемопередатчика, и в процессор tms320c6747 будет

загружена прошивка с большей версией. Актуальная прошивка на диске прошивок платы П2ЦS автоматически дублируется для повышения надежности.

Примечания:

Является встроенным программным обеспечением радиостанции РБ012 производства ООО «ИРЗ-ТЕЛЕКОМ», поставляется в составе изделия. Установка ПО осуществляется на заводе-изготовителе.

Для поддержания процесса сопровождения радиостанции РБ012 в эксплуатации на предприятии действует отдел сервисного обслуживания общей численностью 2 чел.

Телефоны для связи +7 (922) 500 30 10, +7 (912) 016 30 10.

Режим работы с 8-00 до 16-45.

Сопровождение ведется по адресу ООО «ИРЗ-Телеком»: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 76, помещение 94.