Инструкция по установке программы процессора К1986ВЕ92FI платы СКУ для стационарной радиостанции РБ012

1. Собрать рабочее место согласно рисунку 1. Установить на источнике G1 напряжение плюс (12,0±0,1) В.

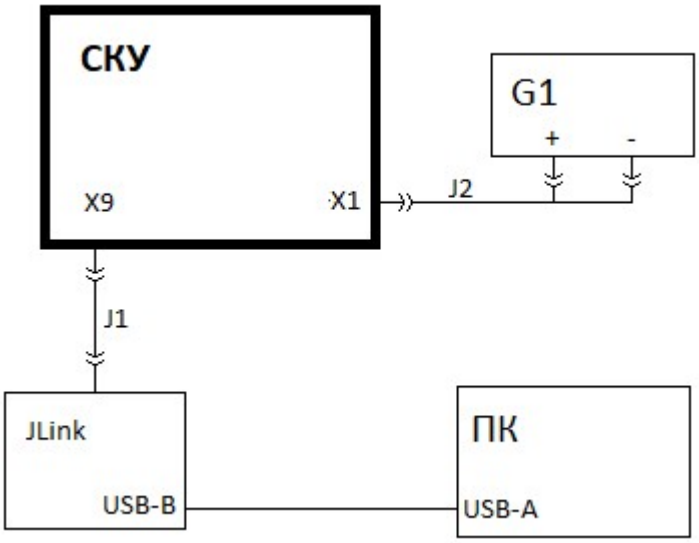

Рисунок 1

Таблица 1 – Перечень средств измерений

Наименование	Тип	Диапазон или шкала	Класс точности или погрешность	Кол., шт.	Наименование и тип замены	Примечание
Источник питания	SPS-3610	(0-36) В (0-10) А	±(0,5 %+2 ед.сч.)	1	Б5-70	G1

Таблица 2 – Перечень контрольного оборудования, ПО и покупных изделий

Наименование	Обозначение	Условное обозначение	Кол.	Примечание
Компьютер IBM (ПЭВМ)	Pentium	A2	1	С портами USB и COM
Программатор	JETLINK ULTRA V4. JET-LINK	JLink	1	
Кабель программирования	МСТЦ.685611.006	J2	1	Кабель управления и программирования
Кабель	ЦВИЯ.685611.096	J2	1	Кабель питания с защитным диодом

2. Провести программирование микросхемы К1986ВЕ92FI. Для этого включить питание. Контролировать на индикаторе источника питания потребляемый ток, который не должен превышать 200 мА.

3. Запустить на компьютере из папки с данными для программирования микросхемы файл «*PB012milandr.bat*». Следовать инструкциям по программированию, выводимым на экран монитора ПЭВМ.

Примечания:

Является встроенным программным обеспечением радиостанции РБ012 производства ООО «ИРЗ-ТЕЛЕКОМ», поставляется в составе изделия. Установка программы осуществляется на заводе-изготовителе.

Для поддержания процесса сопровождения радиостанции РБ012 в эксплуатации на предприятии действует отдел сервисного обслуживания общей численностью 2 чел.

Телефоны для связи +7 (922) 500 30 10, +7 (912) 016 30 10.

Режим работы с 8-00 до 16-45.

Сопровождение ведется по адресу ООО «ИРЗ-Телеком»: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 76, помещение 94.