

## Инструкция по установке ПО ARM процессора OMAPL138 радиостанции RM212

1. Подключить радиостанцию RM212 к порту персонального компьютера с помощью кабеля программирования.
2. Включить питание радиостанции.
3. Провести программирование. Для этого запустить на компьютере файл «rm212\_cpu2\_updater.exe». В появившемся окне (рисунок 1) выбрать COM-порт, к которому подключен кабель, нажать «СТАРТ». Дождаться окончания программирования, закрыть окно программы. Подождать 5 сек.

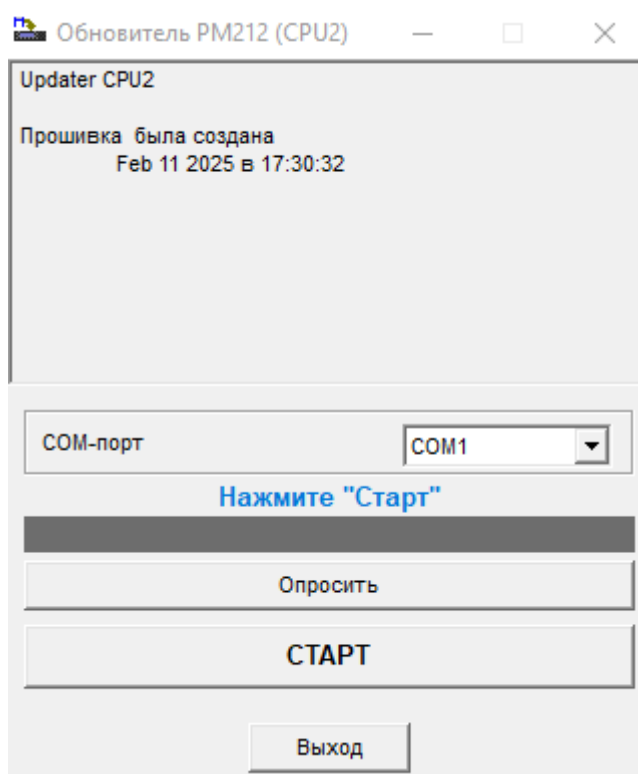


Рисунок 1

4. Выключить питание радиостанции.

Примечание: для поддержания процесса сопровождения радиостанции RM212 в эксплуатации на предприятии действует отдел сервисного обслуживания общей численностью 2 чел.

Телефоны для связи +7 (922) 500 30 10, +7 (912) 016 30 10.

Режим работы с 8-00 до 16-45.

Сопровождение ведется по адресу ООО «ИРЗ-Телеком»: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 76, помещение 94.